



Gebruikershandleiding

Versie 2.5 – Januari 2022

© 2022 xxter bv. Alle rechten voorbehouden.

Schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van wat je op het scherm ziet. Er worden regelmatig verbeteringen aan de websites en producten gemaakt.

Meer informatie vind je op www.xxter.com

Inhoud

Welkom	4
1. xxter in het kort	5
2. Inloggen op Mijn xxter	6
3. Profiel instellen	7
4. Pagina's beheren	8
5. Indexpagina instellen	11
6. App downloaden en instellen	12
7. Thema's in de app	13
8. Scènes samenstellen	14
9. Planner instellen	15
10. Aanwezigheidssimulatie	16
11. Aanvullende configuratieopties	17
12. Waarschuwingsservice	18
13. Profiel opnieuw inladen	21
14. Service en ondersteuning	22
Bijlage A (overzicht elementen)	22
Technische specificaties	25

Welkom

Met xxter kan je in een paar stappen je huis of kantoor bedienen met smartphone, tablet of Windows computer.

Deze handleiding is geschreven voor de eindgebruiker en gaat ervan uit dat de domotica-installatie en het xxter apparaat reeds zijn aangesloten en geconfigureerd door een installatieprofessional. Deze basisinstallatie staat beschreven in de installatiehandleiding, is een randvoorwaarde voor het gebruik van xxter en moet zijn voltooid voordat je verder gaat.

In de hierop volgende hoofdstukken wordt beschreven hoe je de bediening vanaf je smartphone, tablet of pc zelf kunt instellen en hoe je gebruik kunt maken van de scènemodule, de planner, de aanwezigheidssimulatie en de waarschuwingsservice.

In deze handleiding worden alleen de basisfunctionaliteiten van xxter besproken. Voor het instellen en het gebruik van aanvullende mogelijkheden zoals intercomsystemen, scripts en de vele andere opties zijn aparte handleidingen beschikbaar. Kijk hiervoor op www.xxter.com.

Wij wensen je veel plezier met het gebruik van xxter!

1. xxter in het kort

Met de xxter app kan je de domotica-installatie weergeven en bedienen vanaf je smartphone, tablet of Windows computer. Dit wordt ook wel een visualisatie genoemd. Je stelt deze samen vanaf de centrale servers van xxter en vervolgens kan je ze inladen in de xxter app. Een visualisatie van xxter is altijd opgebouwd uit een profiel en pagina's:

Het profiel beschrijft de basiskarakteristieken van de visualisatie. Het is mogelijk om meerdere profielen naast elkaar te gebruiken. Op je smartphone, tablet of pc kies je het profiel dat je wilt laden. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om voor jezelf en voor de kinderen ieder een eigen visualisatie te gebruiken.

De pagina's zijn de verschillende visualisatieschermen voor de bediening van een profiel. Ieder profiel heeft één pagina als indexpagina en een willekeurig aantal achterliggende pagina's.

Wanneer je de visualisatie hebt samengesteld, moet deze worden ingeladen in de xxter app op je smartphone, tablet of pc. Hiervoor zal de app verbinding maken met de xxter controller in de woning of kantoor om het betreffende profiel van de centrale servers op te halen.

Nadat je de visualisatie hebt ingeladen kan je je installatie bedienen, scènes samenstellen, de planner gebruiken en de aanwezigheidssimulatie instellen.

In de hierop volgende hoofdstukken word je stap voor stap door deze configuratie geleid.

2. Inloggen op Mijn xxter

Voor het beheren van de visualisatie log je in op *Mijn xxter* via de volgende webpagina:

<https://www.xxter.com/mijnxxter>

xxter

HOME ONDERSTEUNING ▼ CONTACT ▼ MIJN XXTER

MIJN XXTER

Gebruikersnaam*

Wachtwoord

Op deze omgeving zijn de [algemene voorwaarden](#) en [privacyverklaring](#) van xxter van toepassing.

[Wachtwoord vergeten](#)

Aanmelden

Afbeelding 1: Inloggen op 'Mijn xxter'

Hiervoor heb je als eindgebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Als het goed is heeft de installatieprofessional deze reeds voor jou aangemaakt. Mocht dit nog niet zijn gebeurd, neem dan contact op met de installatieprofessional.


Nadat je bent ingelogd zie je jouw persoonlijke gegevens, zoals deze door de installatieprofessional zijn ingevoerd. Indien gewenst kan je deze hier aanpassen.

3. Profiel instellen

Voor nieuwe gebruikers is automatisch een ‘Standaard profiel’ aangemaakt. Deze kan je selecteren door via het menu *Profielen* te kiezen voor *Standaard profiel*. Je ziet nu een voorbeeld van een smartphone met daarop de standaard instellingen voor de achterliggende pagina's. Deze instellingen worden automatisch overgenomen, maar kunnen altijd per individuele pagina worden aangepast.

Voor het gebruiken van afbeeldingen kan je kiezen uit een standaard selectie van afbeeldingen, maar je kunt ook via het menu *Afbeeldingen* eigen iconen of achtergrondafbeeldingen toevoegen. Wij raden aan om altijd monochrome iconen te gebruiken op een transparante achtergrond.

In de xxter app zelf elke gebruiker ieder moment de vormgeving van het profiel wijzigen door een van de thema's te kiezen, onder *Voorkeuren*, voor meer informatie zie hoofdstuk 7.

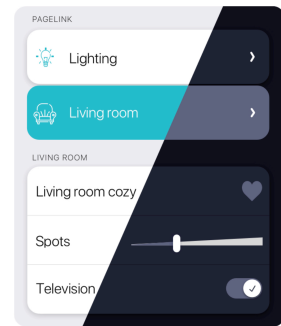

Afbeelding 2: App thema's

Een nieuw profiel toevoegen

Door via het menu *Profielen* te kiezen voor *Nieuw profiel*, kan je een leeg profiel toevoegen of kiezen voor een van de standaard demoprofielen, die als demo te zien zijn in de app op je smartphone, tablet of computer. Deze demoprofielen kan je als basis gebruiken voor het vormgeven van je eigen visualisatie.


Je kunt ook een profiel kopiëren, waarmee je het profiel inclusief alle bijbehorende pagina's dupliceert. Dit wordt aangeraden wanneer je een werkend profiel uitvoerig wilt wijzigen, omdat je hiermee altijd de laatste werkende versie van het profiel behoudt.

Je kunt een onbeperkt aantal profielen gebruiken.

4. Pagina's beheren

Nadat je het profiel dat je wilt bewerken hebt geselecteerd, kan je de bijbehorende pagina's beheren via het menu *Pagina's*. Hier kan je één van de bestaande pagina's selecteren of een nieuwe pagina toevoegen.

Er bestaan twee type pagina's: lijstpagina's en afbeeldingspagina's. Op lijstpagina's staan alle elementen in een lijst onder elkaar en deze kan je naar beneden en naar boven scrollen. Op de afbeeldingspagina staat één afbeelding centraal in beeld, waarop vrij alle elementen geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld op een plattegrond of een foto van de ruimte.

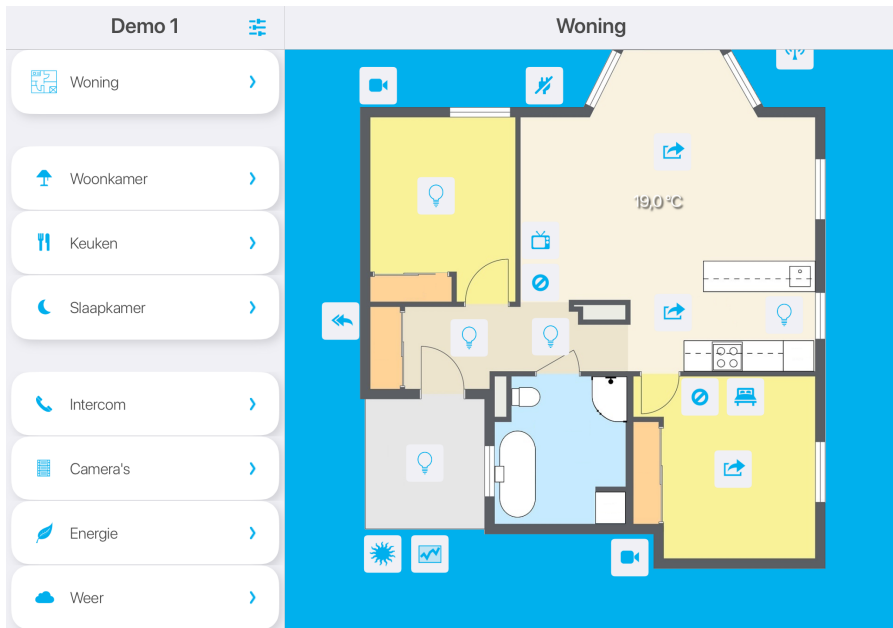

Afbeelding 3: Voorbeeld lijstpagina en afbeeldingspagina

Afbeeldingspagina's en lijstpagina's kunnen probleemloos naast elkaar gebruikt worden in één profiel.

Let op: Denk eraan dat de verhoudingen van een scherm op de mobiele telefoon, tablet of pc van merk tot merk verschillen en kunnen afwijken van het voorbeeld dat getoond wordt op *Mijn xxter*.

Je kunt de naam van de pagina wijzigen. Deze naam wordt getoond bovenaan de pagina zelf en bij verwijzingen naar deze pagina, vanaf andere pagina's. Voor deze verwijzingen kan je ook een afbeelding als icoon selecteren, die naast de paginatitel wordt weergegeven. Via het menu *Afbeeldingen* kan je eigen iconen toevoegen.

Let op: Door te werken met monochrome afbeeldingen of iconen op een transparante achtergrond, maak je de mooiste visualisaties.

Voor het beveiligen van een pagina kan je een pincode opgeven. Voordat de pagina in de app kan worden weergegeven, moet de pincode worden ingevoerd om verder te kunnen gaan. Het is ook mogelijk TouchID of FaceID te gebruiken als beveiliging, indien je toestel dit ondersteunt.

Na het aanpassen van informatie moet altijd op de knop *Toepassen* worden gedrukt om de wijzigingen op te slaan.

Elementen toevoegen

Naast deze algemene instellingen kunnen elementen worden toegevoegd aan de pagina. Vanuit het blok rechtsonder selecteer je het type element dat je wilt toevoegen. Een overzicht van de belangrijkste type elementen en hun betekenis vind je in bijlage A.




The image shows a dialog box titled "Element toevoegen". Inside, there is a label "Type" followed by a dropdown menu. The dropdown menu currently displays "Schakelaar" with a small downward arrow icon to its right. Below the dropdown menu is a button labeled "Toevoegen".

Bijna elk element dat wordt toegevoegd op een pagina, moet worden gekoppeld aan een component in de domotica-installatie. Zo kan je bijvoorbeeld lichten bedienen met de schakelaar of de dimmer, kleuren ledverlichting bedienen met de kleurenkiezer, temperatuur instellen via de thermostaat, etc.

De componenten zijn door de installatieprofessional reeds toegevoegd aan de configuratie. Bij ieder element kan je een keuze maken uit de relevante componenten. Na het koppelen aan een component kan je de naam aanpassen die op de pagina wordt weergegeven. Afhankelijk van het type element kan je soms aanvullende instellingen vastleggen, zoals te gebruiken iconen en andere opties.

Sommige elementen hebben een optie 'vraag om bevestiging', als extra beveiliging wanneer je dit nodig vindt. Hiermee voorkom je dat acties per ongeluk worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld dat de rolluiken naar beneden gaan terwijl je dat eigenlijk niet hebt bedoeld.

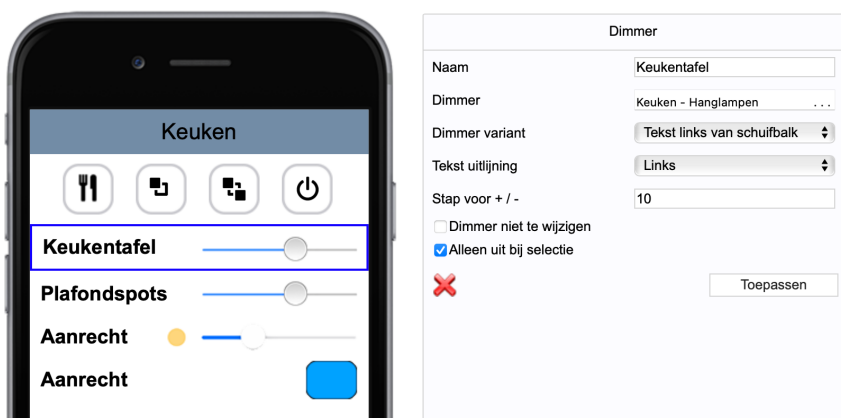

Afbeelding 4: Paginabeheer

Je kan een element verwijderen met behulp van het rode kruis. Om elementen op de pagina te verplaatsen, versleep je ze met de muis.


iOS Widget

Voor iOS apparaten is het ook mogelijk een Widget pagina te gebruiken. Deze voeg je toe door vanaf de profielpagina op de *iOS Widget* knop te drukken.

5. Indexpagina instellen

Elk profiel heeft één indexpagina. Deze pagina is de basis voor het profiel. Vanaf deze pagina kan je verwijzingen maken naar de overige pagina's zodat deze gekozen kunnen worden. Bij gebruik van de xxter app op een tablet is de indexpagina standaard zichtbaar wanneer de tablet in de liggende positie wordt gehouden. Op een Windows computer is de indexpagina eveneens standaard zichtbaar.

Je kunt zelf bepalen welke pagina de indexpagina is. Dit doet je door naar *Profielen* -> [naam van het profiel] te gaan. Hier zie je een optie om de indexpagina van het betreffende profiel te wijzigen.

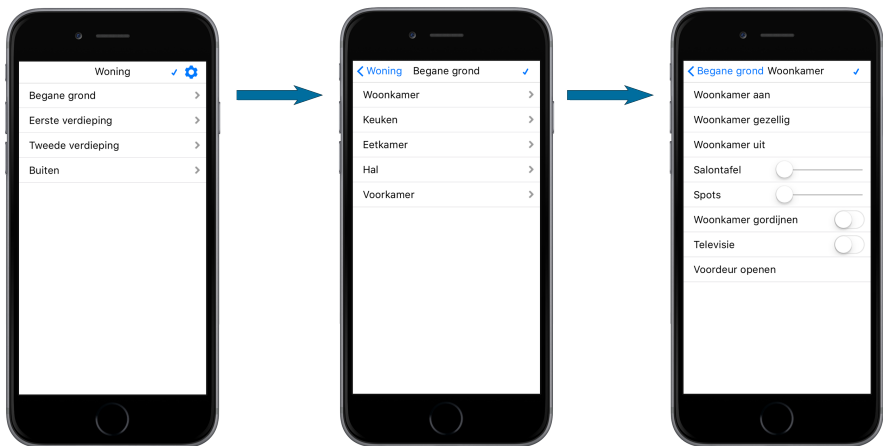

Afbeelding 5: Indexpagina en paginaverwijzingen

Naast deze indexpagina kan je ook instellen welke pagina standaard wordt geopend wanneer je de app start. Wanneer je geen startpagina instelt, wordt bij het (her)openen van de app de laatst geopende pagina weergegeven.

Nadat je een profiel met enkele pagina's hebt samengesteld, kan je deze inladen in de app op je smartphone, tablet of pc.

6. App downloaden en instellen

Via de iTunes App Store of Google Play Store kan de app worden geïnstalleerd. Je vindt de app door te zoeken op 'xxter' of via de link op www.xxter.com/downloads. Op deze downloadspagina is eveneens de Windows app beschikbaar. Alle apps zijn gratis te downloaden.

Wanneer de app is geïnstalleerd en gestart kan je via *Instellingen* de gegevens van het xxter apparaat invoeren of via *QR Scanner* alle instellingen inlezen door middel van je persoonlijke QR-code. Indien het xxter apparaat door de app is gedetecteerd, worden de apparaat-instellingen automatisch ingevuld.

De instellingen en persoonlijke QR-code vind je op *Mijn xxter*, op de *apparaten* pagina.

Om xxter ook buitenshuis te gebruiken zijn er twee mogelijkheden:

Port forwarding

Wanneer jij of de installatieprofessional op het internetmodem of -router 'port forwarding' hebt ingesteld, kan je vanaf de app direct verbinding maken met het xxter apparaat via de 'IP of host (extern)'. Meer informatie over het instellen van 'port forwarding' staat beschreven in hoofdstuk 13 van de installatiehandleiding.

xxter Connect Service

Als je geen 'port forwarding' wilt instellen of wanneer het niet mogelijk is om dit in te stellen, biedt xxter de *Connect Service* als betaalde dienst om toch bediening van buitenshuis mogelijk te maken. Deze dienst is aan te schaffen via de servicewinkel (zie hoofdstuk 11) als maand- of jaarabonnement. Meer informatie hierover vind je op www.xxter.com.

Voor extra veiligheid is het mogelijk om een *gedeelde sleutel* in te stellen op het xxter apparaat, voor communicatie met de app. Als de installatieprofessional deze niet heeft ingesteld, moet je deze leeglaten.


Wanneer de gegevens van het xxter apparaat en je gebruikersnaam en wachtwoord zijn ingevoerd kan je de profielen ophalen en het profiel selecteren dat je wilt gebruiken. Nadat het profiel is ingeladen kan je de xxter app gebruiken om de domotica-installatie te bedienen.

7. Thema's in de app

In de xxter app kan je de stijl van het profiel wijzigen, door een thema te kiezen. Hiervoor druk je in de app op het configuratielogo rechtsbovenaan de indexpagina en vervolgens op *Voorkeuren*. Je kunt kiezen uit verschillende thema's. Alleen in het thema *Klassiek* worden eventuele achtergrondaafbeeldingen weergegeven. In de andere thema's wordt automatisch een passend kleurenschema toegepast, waarbij het ook mogelijk is om de automatisch nachtmodus te gebruiken van je toestel.

Het gekozen thema heeft geen invloed op de opbouw of werking van het profiel, alleen de weergave op je toestel of pc.

Om te zorgen dat alle iconen altijd correct worden weergegeven, wordt aangeraden om te werken met monochrome icons op een transparante achtergrond.

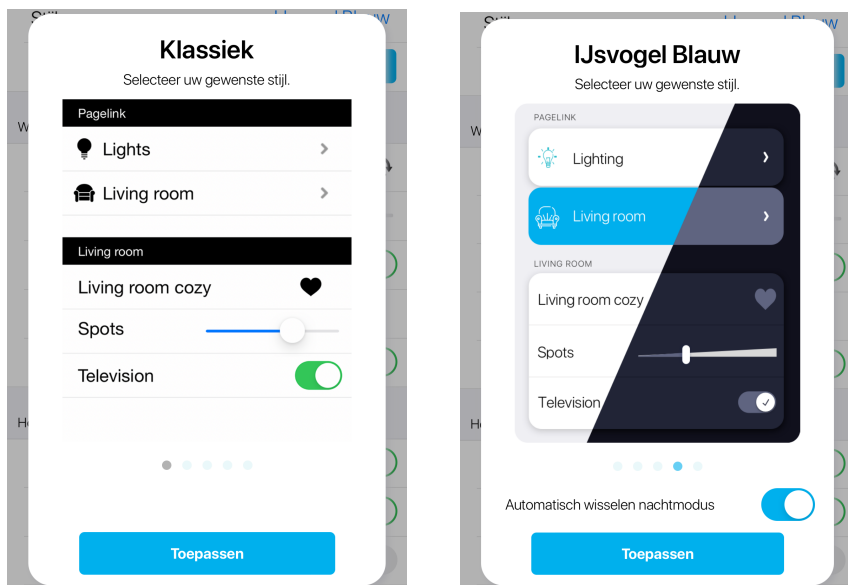

Afbeelding 6: Themakiezer

8. Scènes samenstellen

Vanuit de xxter app kan je scènes samenstellen, die je vanuit de visualisatie en de domotica-installatie kunt gebruiken. Een scène is een verzameling acties die je met één druk op de knop uit kunt laten voeren, zoals lampen die aan- of uitgaan, maar ook de bediening van muziek of kleuren-ledverlichting.

Voor het instellen van scènes druk je in de app op het configuratielogo rechts-bovenaan de indexpagina en vervolgens op *Scènes*. Nu worden automatisch de beschikbare scènes opgehaald. Je kunt nieuwe scènes toevoegen door op *Scene toevoegen* te drukken.

Selecteer de scène die je wilt aanpassen. Via *Actie toevoegen* kan je een relevant component uit de domotica-installatie selecteren om te bedienen in de scène. Naast de standaard componenten zie je, indien beschikbaar, ook bijvoorbeeld je Sonos apparaten. Wanneer je een component selecteert wordt deze toegevoegd aan de scène en kan je instellen welke waarde hieraan toegekend moet worden, zoals aanzetten of het kiezen van een bepaalde dimwaarde. Door horizontaal naar links te vegen is een component uit de scène te verwijderen.



Afbeelding 7: Scene aanpassen


Als je de optie *Live voorbeeld* selecteert wordt de scène direct uitgevoerd en kan je beoordelen of deze naar wens is. Andersom kan je met de optie *Haal huidige status op* de actuele status van de componenten ophalen en in de app tonen. Als je klaar bent druk je op *Gereed* en worden de aanpassingen opgeslagen.

Wanneer je het profiel opnieuw inlaadt op het toestel, worden automatisch ook eventuele nieuw aangemaakte scènes doorgegeven aan de centrale servers van xxter. Deze zijn vervolgens via *Mijn xxter* te plaatsen op een pagina in je profiel.

9. Planner instellen

Met behulp van de planner is het mogelijk bepaalde acties geautomatiseerd te laten gebeuren op vooraf ingestelde tijden en dagen. Zo kan je de verlichting 's morgens aan laten gaan als wekker of 's avonds de gordijnen automatisch laten sluiten.

Voor het instellen van de planner druk je in de app op het configuratielogo rechts-bovenaan de indexpagina en vervolgens op *Planner*.

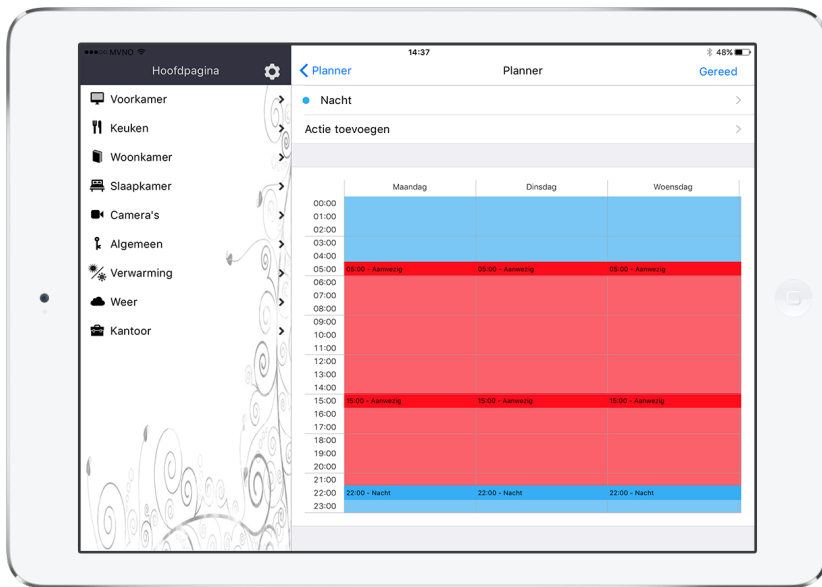

Afbeelding 8: Planner instellen

Je kan gebruik maken van de standaard planner, waarin één actie kan worden ingepland, maar ook kiezen voor een dag- of weekplanner waarin je meerdere acties kunt plannen in een overzicht, bijvoorbeeld wanneer je de comfort- en nachtstanden van de thermostaat wilt instellen.

10. Aanwezigheidssimulatie

Door middel van de aanwezigheidssimulatie kan je tijdens afwezigheid xxter je huis laten bedienen, zodat het lijkt alsof je thuis bent.

Voor het instellen van de aanwezigheidssimulatie druk je in de app op het configuratielogo rechts-bovenaan de indexpagina en vervolgens op *Aanwezigheidssimulatie*.

Hier kan je een selectie maken van componenten in huis, bijvoorbeeld bepaalde lichtpunten en de gordijnen of jaloezieën die je in de simulatie opgenomen wilt hebben. Gedurende je normale leefpatroon zal xxter een opname maken wanneer deze componenten worden bediend.

Indien je langere tijd afwezig bent kan je de simulatie activeren en zullen de opgenomen handelingen worden afgespeeld op de weekdagen en tijdstippen dat ze normaliter bediend worden.



Afbeelding 9: Aanwezigheidssimulatie

Wanneer je leefpatroon verandert, zal de aanwezigheidssimulatie vanzelf met je mee veranderen. Voor een buitenstaander lijkt het daarom altijd alsof je thuis bent.

11. Aanvullende configuratieopties

In de app is nog een aantal aanvullende configuratieopties beschikbaar.

Instellen pincode

Je kan de toegang tot de *Instellingen* pagina of andere onderdelen van de configuratie beschermen met een pincode. Op de *Instellingen* pagina voer je hiervoor bij 'Toegang voor instellingen' bij *PIN* een code in. Vervolgens kan de pincode ook worden geactiveerd voor andere configuratiepagina's, zoals scènes en de planner. Wanneer je geen toegangsbeperking meer wilt gebruiken, verwijder je de pincode.

Servicewinkel

Als je gebruik wilt maken van sms-berichten voor de waarschuwingsservice (zie hoofdstuk 12) kan je via de servicewinkel krediet voor sms-berichten aanschaffen. In de servicewinkel kan je ook een abonnement afnemen voor de xxter *Connect Service* (zie hoofdstuk 6), waarbij je de keuze hebt voor een maand- of jaarabonnement.

Een aanschaf wordt afgerekend via je iTunes of Google Play account.

Meerdere configuraties

Je kunt in de app gebruik maken van meerdere xxter installaties of meerdere profielen naast elkaar. Door in het hoofdmenu bovenaan te tikken, kan je een andere installatie kiezen of een nieuwe toevoegen. Bovenaan het hoofdmenu staat altijd aangegeven welk account is geselecteerd.



Voorkeuren

Op de *Voorkeuren* pagina kan je aanvullende opties instellen, zoals het wisselen van thema, het vastzetten van de pagina-oriëntatie, het instellen van een verscaling om de visualisatie groter of kleiner te maken en verschillende andere weergaveopties.

12. Waarschuwingsservice

De waarschuwingsservice maakt het mogelijk om vanuit de domotica-installatie berichten naar je te laten sturen in bepaalde specifieke situaties.

De configuratie van de waarschuwingsservice doe je via *Mijn xxter*:
<https://www.xxter.com/mijnxxter>

Kies hier uit het menu *Profielen* het profiel dat je gebruikt. Je ziet hier de ingestelde waarschuwingsservices en eventueel tegood dat je hebt aangeschaft voor het versturen van sms-berichten. Voor het sturen van Push berichten worden geen kosten in rekening gebracht.

Door *Voeg waarschuwingsservice toe* te kiezen kan je een nieuwe service aanmaken en instellen. Door op een bestaande service te klikken kan je deze aanpassen.

Waarschuwingsservice SMS tegood: 20

Naam:

Bericht: [x] = waarde, [d]/[D] = datum, [t]/[T] = tijd

Max. 1 bericht per:

Snapshot camera:

Aan:

Voorwaarden (elke voorwaarde activeert de waarschuwing)

Voorwaarde:

Afbeelding 10: Waarschuwingsservice toevoegen

Je kunt de service een naam geven en de berichttekst bepalen die gestuurd moet worden voor de waarschuwing. In de tekst van het bericht kan je de volgende speciale tekencombinaties gebruiken:

- [x] Dit wordt vervangen door de waarde van de actie die de service heeft getriggerd (geactiveerd), bijvoorbeeld een temperatuurwaarde.
- [d] Dit wordt vervangen door de datum van het bericht (korte notatie, alleen dag en maand)

- [D] Dit wordt vervangen door de datum van het bericht
(lange notatie, dag, maand en jaar)
- [t] Dit wordt vervangen door de tijd van het bericht
(korte notatie, alleen uur en minuut)
- [T] Dit wordt vervangen door de tijd van het bericht
(lange notatie, uur, minuut en seconden)

Indien gewenst kan je opgeven of de hoeveelheid berichten beperkt moet worden. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen om niet meer dan 1 bericht per minuut te versturen. Voor sms-berichten is dit automatisch beperkt tot 1 bericht per minuut (per service) om te voorkomen dat het sms-tegoed onbedoeld snel op gaat.

Wanneer je de beschikking hebt over camerabeelden, kan je automatisch een snapshot laten maken door een camera of intercom. Dit beeld wordt meegestuurd met een push-bericht of e-mail en is achteraf in te zien via het waarschuwingslogboek.

Verder geef je de ontvanger(s) van het bericht aan. Dit kan via push-berichten, e-mail of sms.

Push-berichten maken gebruik van een speciale dienst van Apple en Google om snel en gemakkelijk berichten te sturen naar je iPhone, iPad of Android toestel. Wanneer je push-berichten gebruikt, kan je optioneel aangeven of je naar een bepaalde pagina gestuurd wilt worden bij ontvangst van een bericht, bijvoorbeeld naar een pagina waarop een camerabeeld of intercom is opgenomen. De ontvangers die je kunt selecteren voor push-berichten worden automatisch bijgewerkt. Nieuwe toestellen worden automatisch toegevoegd wanneer het profiel op dat toestel wordt opgehaald met de xxter app.

Voor het gebruik van sms-berichten heb je voldoende sms-tegoed nodig (zie 'Servicewinkel' in hoofdstuk 11).

Belangrijk: gebruik bij de invoer van sms-ontvangers de internationale notatie van telefoonnummers, bijv.: +31612345678

Voor het toevoegen van meerdere ontvangers druk je op 'Werk bij', waarmee een extra invoerveld verschijnt. Het is ook mogelijk om ontvangersgroepen in te stellen via de *Apparaten* pagina.

Bij *Voorwaarden* kan je de actie(s) selecteren die aanleiding moet geven tot de waarschuwing en onder welke voorwaarde. Als actie kan je een component selecteren uit de domotica-installatie, of een van de andere opties.

Waarschuwingsservice SMS tegoed: 0

Naam:

Bericht: [x] = waarde, [d]/[D] = datum, [t]/[T] = tijd

Max. 1 bericht per:

Ontvangers

Soort:

Aan:

Voorwaarden (elke voorwaarde activeert de waarschuwing)

Voorwaarde:

Voorwaarde:

Afbeelding 11: Waarschuwingsservice voorwaarde instellen

Afhankelijk van het gekozen component kan je een aanvullende beperking opgeven. Voor bijvoorbeeld een deurbelcomponent is alleen de actie zelf relevant en kan je 'Elk telegram' kiezen. In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer een temperatuur boven of onder een bepaalde waarde gaat, is het mogelijk om hier een beperking aan te geven wanneer je wilt worden geïnformeerd.

Je hebt de keuze uit de volgende restricties:

- "=" betekent dat de waarde van het telegram (van de component) precies gelijk moet zijn aan de ingestelde waarde.
- "<" en ">" betekent dat de waarde kleiner of juist groter moet zijn dan de gestelde waarde.
- "< (eerste keer)" en "> (eerste keer)" hierbij wordt de waarschuwing gegeven bij de eerste keer dat de waarde onder, respectievelijk boven de ingestelde grenswaarde komt.

Wanneer je bijvoorbeeld een bericht wilt sturen als de temperatuur onder de 5 graden Celsius komt, dan kan je het beste “< (eerste keer)” gebruiken. Hierdoor krijg je een bericht wanneer het te koud wordt, maar niet voor elke temperatuurdaling daarna. Pas wanneer de temperatuur weer boven de 5 graden is geweest en het daarna weer eronder komt, krijg je opnieuw een bericht.

Een BIT componentwaarde kan 0 of 1 zijn, een BYTE componentwaarde loopt van 0 tot en met 255 en de meeste andere componenten hebben een waarde als decimaal getal, bijvoorbeeld een temperatuur.

Voor het toevoegen van meerdere voorwaarden druk je op ‘Werk bij’, dan verschijnt er een extra invoerveld. De waarschuwingsservice wordt geactiveerd wanneer aan één van de opgegeven voorwaarden wordt voldaan.

Druk, wanneer je alle informatie hebt ingevoerd, op ‘Werk bij en terug’ om de waarschuwingsservice op te slaan.

Belangrijk: Om de waarschuwingsservice actief te maken, moet deze ook worden ingeladen op de xxter controller. Zie hoofdstuk 13.

Eerder ontvangen berichten van de waarschuwingsservice kan je terugzien via het waarschuwingslogboek in het configuratiemenu van de app en in het *Snapshots* menu van de *Apparaat* pagina op *Mijn xxter*.

13. Profiel opnieuw inladen

Wanneer je wijzigingen aanbrengt via *Mijn xxter* moeten deze opnieuw worden ingeladen op de xxter controller en in de app. Dit kan je doen door in de xxter app het profiel opnieuw in te laden. Hierbij wordt het profiel zowel op het toestel als ook automatisch op de xxter controller bijgewerkt.

Voor het opnieuw inladen van het profiel druk je in de app op het configuratie logo rechts-bovenaan op de indexpagina en vervolgens op ‘Laad profiel configuratie’. Je kunt ook een willekeurige lijstpagina enige tijd naar beneden getrokken houden. Bovenaan de pagina wordt dan getoond dat het profiel opnieuw wordt ingeladen.

14. Service en ondersteuning

Neem bij problemen of vragen eerst contact op met je installatieprofessional.

Alle handleidingen zijn te vinden op:

<http://www.xxter.com/documentatie>

Via ons forum kan je informatie uitwisselen met medegebruikers:

<http://www.xxter.com/forum>

Overige ondersteuning is te vinden op:

<http://www.xxter.com/ondersteuning>

Mocht dit geen uitkomst bieden dan kan je contact opnemen met ondersteuning@xxter.com. Vermeld altijd het serienummer van je xxter controller.

BIJLAGE A (overzicht elementen)

Op iedere pagina van de visualisatie kan je elementen toevoegen. In deze bijlage vind je een beschrijving van de meest voorkomende elementen.

Schakelaar

Met een schakelaar kan je bijvoorbeeld een lamp aan- en uitzetten, maar ook gordijnen open- en dichtdoen.

Dimmer

Met een dimmer kan je een lichtpunt niet alleen aan en uit zetten maar ook dimmen. Dit gebeurt met behulp van een schuifbalk.

Scène

Met behulp van een scène element kan je een scène aanroepen. Voor het samenstellen van scènes zie hoofdstuk 8.

Rolluik/scherm

Met een rolluik/scherm kan je een rolluik of jaloezie bedienen, maar ook gordijnen open en dicht doen. Dit element kan worden gekoppeld aan meerdere componenten, afhankelijk van de mogelijkheden van het object.

Paginaverwijzing

Met behulp van dit element kan er naar een andere pagina gesprongen worden.

Waarde sturen

Met behulp van dit element kan je een waarde sturen naar de domotica-installatie, bijvoorbeeld het openen van een deur of het instellen van een thermostaat op een bepaalde modus.

Weergave (diversen)

Er zijn diverse weergave elementen, zoals temperatuur en luchtvochtigheid. Afhankelijk van het gekozen weergave element, kies je een bijbehorend component uit de domotica-installatie.

Thermostaat – Thermostaat mode

Met een thermostaat element is het mogelijk om een thermostaat te bedienen. Afhankelijk van het type thermostaat zijn er verschillende aanvullende opties.

Kleurenkiezer

Met behulp van de kleurenbediening is het mogelijk om makkelijk een kleur te kiezen voor RGB-ledverlichting. Er zijn verschillende bedieningsopties beschikbaar.

Grafiek

Hiermee kan een grafiek worden toegevoegd aan de pagina. Je kunt tot twee databronnen in één grafiek weergeven.

Camera

Hiermee kan een camerabeeld of intercom worden toegevoegd aan de pagina. Je kunt kiezen uit één beeld, vier beelden in kwadrant of tot maximaal tien camerabeelden die rouleren.

Knoppenrij

Hiermee kan een rij van 1 tot 6 knoppen worden toegevoegd aan de pagina, die per stuk aan een component van de domotica-installatie kan worden gekoppeld.

Sonos bediening

Hiermee kan een Sonos speaker worden bediend vanuit de xxter app.

Opdracht sturen

Hiermee kan een netwerkopdracht worden gestuurd, bijvoorbeeld het inschakelen van de TV, of het zenden van een opdracht aan een audio/videosysteem.

Ga naar menu – Ga naar account

Met behulp van dit element kan er naar een andere account gesprongen worden, of een menu optie, zoals de planner.

Groepstitel – Leegveld – Tekst

Deze elementen kunnen worden gebruikt voor de opmaak van de pagina.

Webpagina

Hiermee kan de informatie uit een webpagina worden getoond in het profiel, of een link worden toegevoegd om in de browser een webpagina te openen.

Technische specificaties

Formaat (lxbxh):	90x72x60mm (4 TE)
Type:	DIN-module
Gewicht:	100 gram
Aansluitspanning:	10-36 VDC
Stroomverbruik:	1W (gem.)
Koeling:	passief
Opslagtemp.:	-40°C tot 85°C
Omgevingstemp.:	0 °C tot 70 °C
Vochtigheid:	0-90% niet condenserend
Beschermingsgraad:	IP20
Vuurbestendigheid:	UL94-V0 (behuizing)
Overspanningscat.:	Categorie III

Toebehoren:

- UTP kabel (1 m)
- Installatiebijsluiter